





Tanita LP003001 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

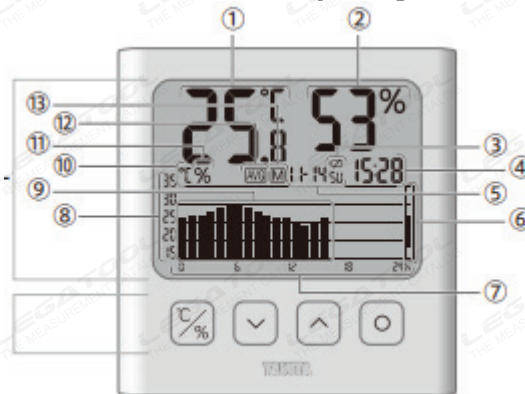

- 1 แสดงอุณหภูมิ
- 2 แสดงความชื้น
- 3  กะพริบหรือสว่างขึ้นเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย
- 4 แสดงเวลา (แสดงตลอด 24 ชั่วโมง)
- 5 แสดงเดือน วัน และวันในสัปดาห์
- 6 แสดงถึงช่วงอุณหภูมิหรือความชื้นที่สะดวกสบาย
- 7 แกนนอนของกราฟแสดงถึง 24 ชั่วโมงของวัน
- 8 แกนแนวตั้งของกราฟแสดงถึงอุณหภูมิหรือความชื้น
- 9 แสดงกราฟอุณหภูมิหรือความชื้น
- 10 แสดงว่ากราฟที่แสดงคือการแสดงอุณหภูมิ (°C)
- 11 ระบุว่ากราฟที่แสดงเป็นแบบแสดงความชื้น (%)
- 12 ระบุว่าค่าหรือกราฟที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย
- 13 แสดงว่าคุณสมบัติในโหมดหน่วยความจำ

ปุ่ม



ปุ่มสลับกราฟ ใช้เพื่อสลับเนื้อหาที่แสดงกราฟ



ปุ่มลง ใช้เพื่อย้อนกลับไปในโหมดหน่วยความจำ




ปุ่มขึ้น ใช้เพื่อดำเนินการ




ปุ่มโฮม ใช้เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

ใส่แบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังและใส่แบตเตอรี่

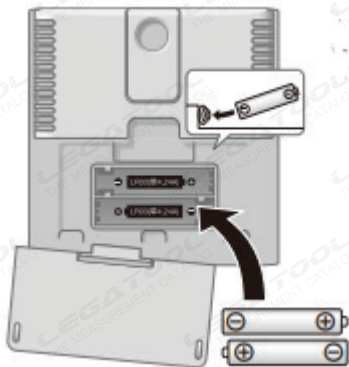

2. ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

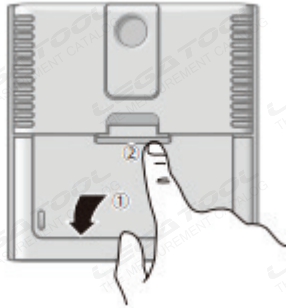

นำขั้วบนฝาแบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องของตัวรางแบตเตอรี่ ดันเข้าไปจนกว่า
คุณจะได้ยินเสียงคลิก ตัวเครื่องจะเปิดอัตโนมัติ และให้ทำการตั้งค่าเริ่มต้น

ในกรณีของการตั้งค่าเริ่มต้น การวัดจะไม่เริ่มต้นจนกว่าการตั้งค่าทั้งหมด
สำหรับแต่ละรายการจะเสร็จสิ้น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หากไม่มีการทำงานของปั๊มเป็นเวลา 1
นาทึระหว่างการเปลี่ยนแปลง หน้าจอจะกลับสู่หน้าจอเดิมและเนื้อหาที่
เปลี่ยนแปลงจะย้อนกลับ

การตั้งค่าเมื่อเปิดเครื่อง

เมื่อใส่แบตเตอรี่แล้วหน้าจอจะปรากฏ "セ ッ テ イ カ イ シ"

กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิตอลพร้อมกราฟ



กดปุ่ม   เพื่อทำการเลือกปี คศ. แล้วกดปุ่ม 

(สามารถเลือกได้ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2050)



หลังจากกำหนดปี คศ. แล้ว ให้กำหนดเดือนและวันในลักษณะเดียวกัน



หลังจากตั้งวันที่แล้ว ให้ตั้งเวลา (แสดง 24 ชั่วโมง) ด้วยการดำเนินการเดียวกัน



หลังจากตั้งเวลาแล้วหน้าจอจะปรากฏ "カイテキハンイ"

กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง



จากนั้นให้ปรับอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เราต้องการ โดยการกด  

เลือกและกดเพื่อยืนยัน 




ต่อมาคือการตั้งค่าความชื้นให้อยู่ในช่วงที่เราต้องการในลักษณะเดียวกัน



เมื่อน้ำจอปรากฏ "セッテイカンリョウ" ให้กด 


การตั้งค่าทั้งหมดเสร็จสิ้นและการวัดจะเริ่มขึ้น

เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิทัลพร้อมกราฟ

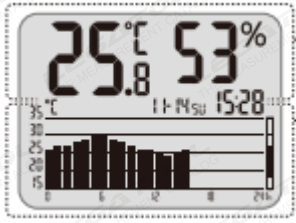


โหมดหน่วยความจำ

ในโหมดหน่วยความจำ แสดงเดือนและวันของแต่ละวัน ส่วนเวลาจะไม่แสดง

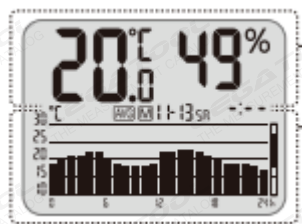

คู่มือการวัด (โหมดหลักและโหมดหน่วยความจำ)

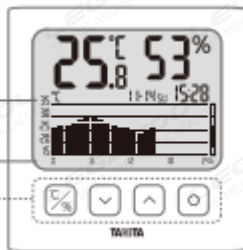

สลับระหว่างกราฟอุณหภูมิและความชื้น



เข้าโหมดความจำ



เลือกดูข้อมูล



กลับสู่หน้าจอหลักจากทุกหน้าจอ